




Инструкция по сборке кровати МЗ «Ярус»

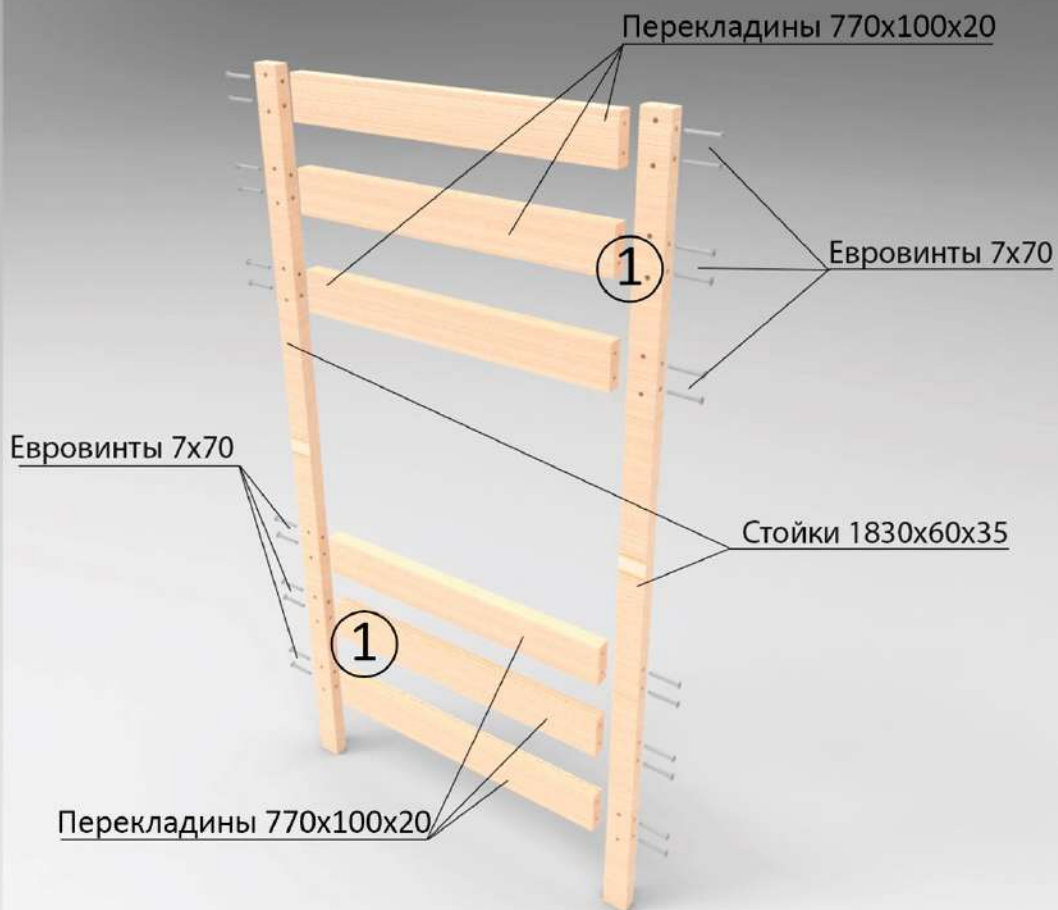



- ① Скрепите евроинтами 7x70мм 6 перекладин 770x100x20 и 2 стойки 1830x60x35



- ② Скрепите стенки кровати и царги евроинтами 7x70мм
 ③ Вставьте ламели в ламеледержатели изгибом вверх (3)
 ④ Ограничители ящиков к царге прикрепите саморезами 32мм




- ⑤ Перекладины бортиков прикрепите к ножке еврвинтами 7x70
- ⑥ Стоевую нижнего бортика прикрепите к перекладинам саморезами 32мм снаружи
- ⑦ Перекладины верхнего бортика прикрепите к стойке лестницы еврвинтами 6x50 изнутри

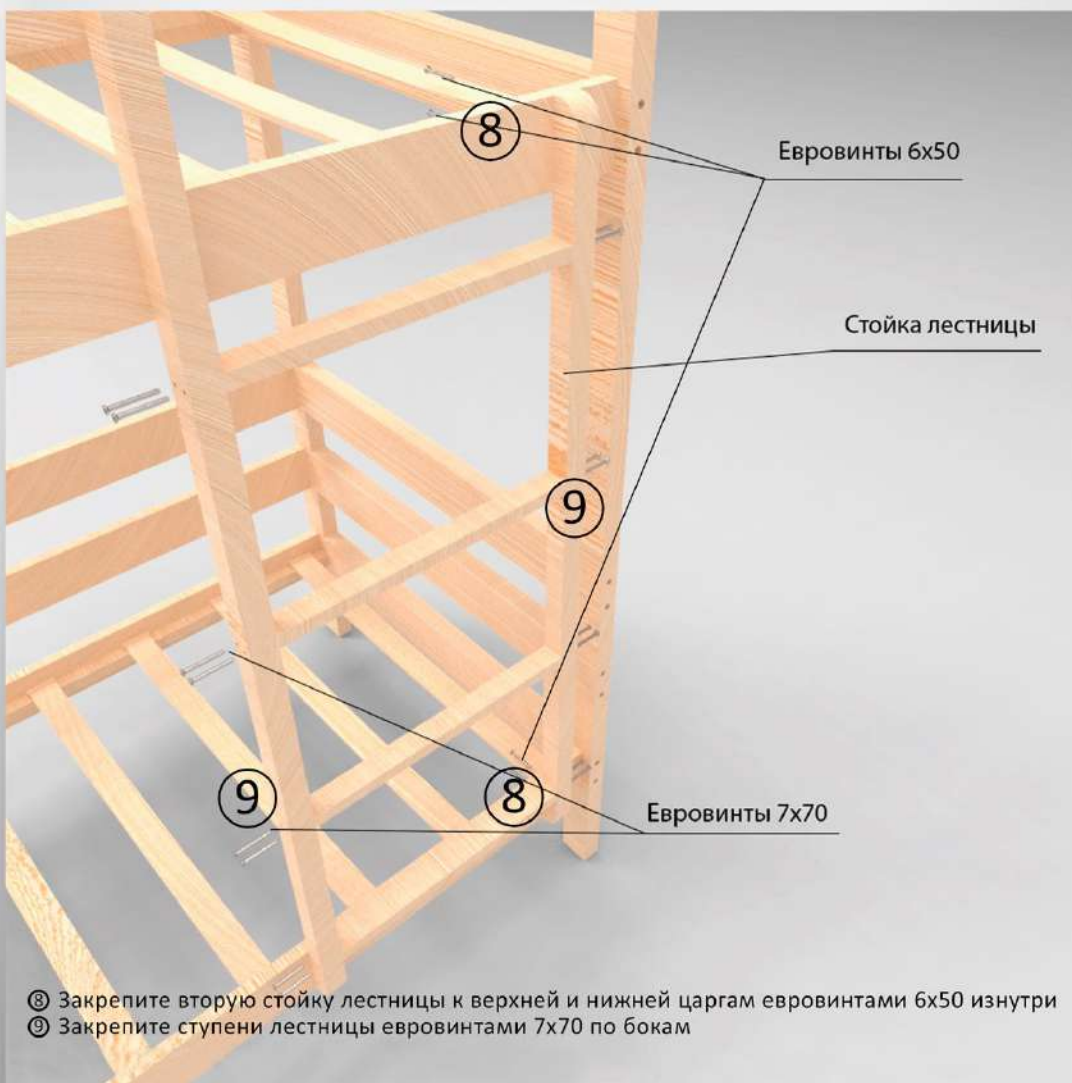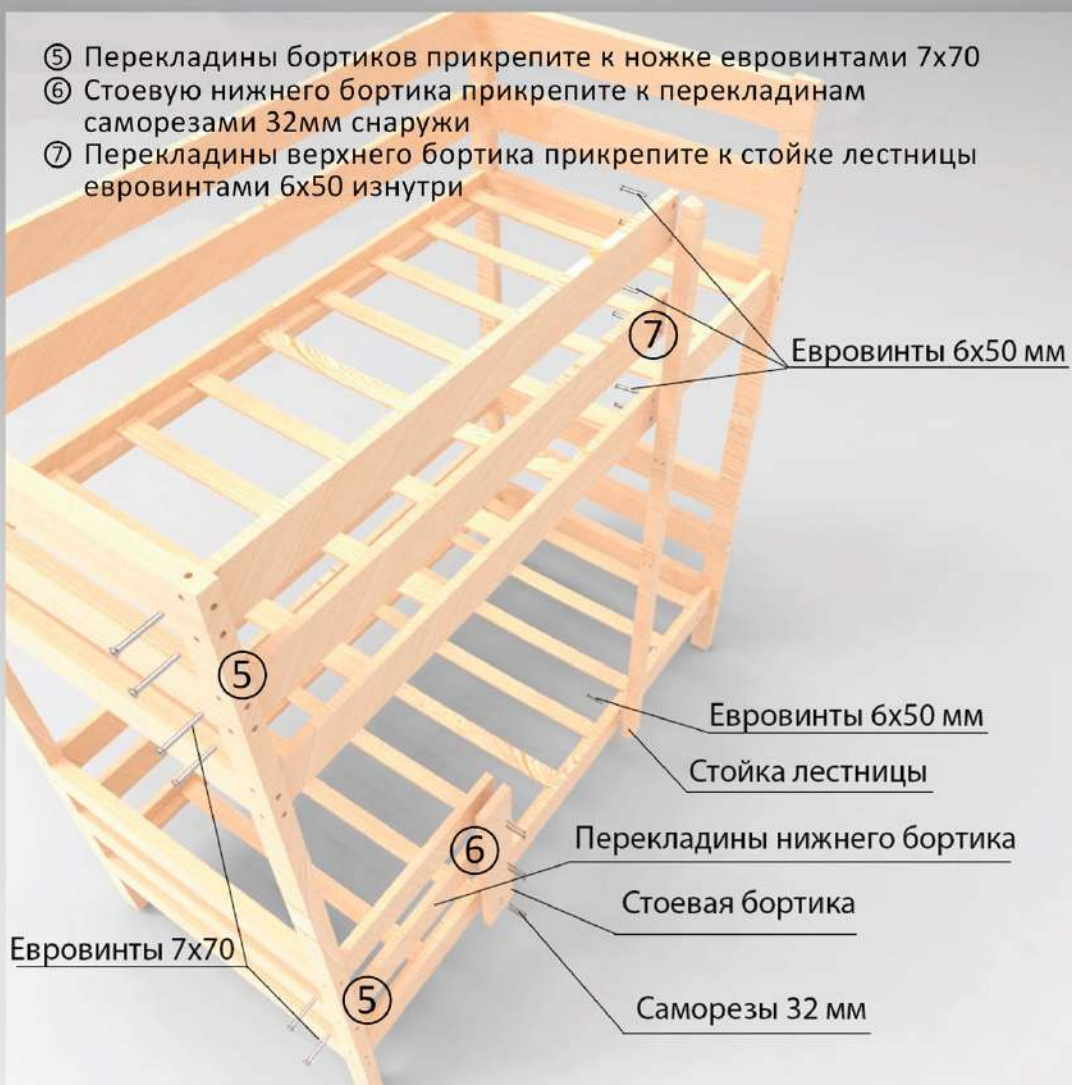

- ⑧ Закрепите вторую стойку лестницы к верхней и нижней царгам еврвинтами 6x50 изнутри
- ⑨ Закрепите ступени лестницы еврвинтами 7x70 по бокам

- ⑩ Соедините детали крыши (5 шт.) при помощи евровинтов 7x70
- ⑪ Закрепите крышу к стойкам кровати эксцентриковыми стяжками (11)

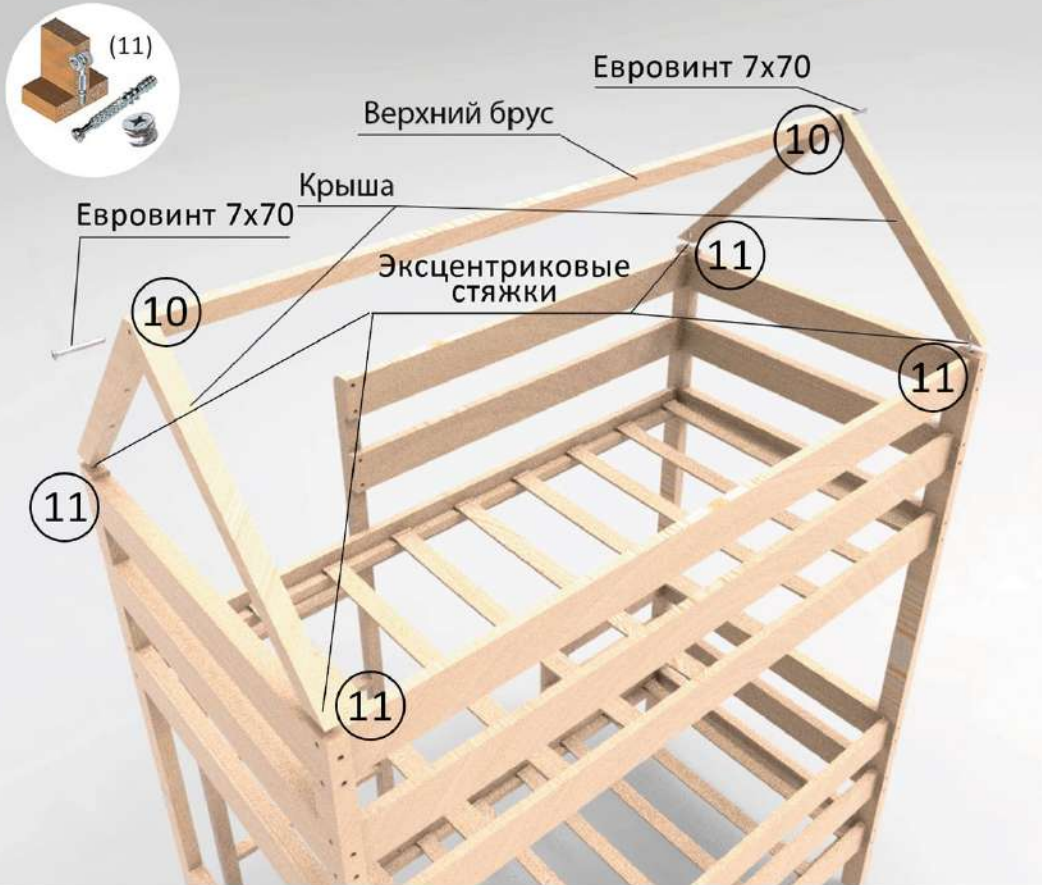

- ⑫ Соедините детали трубы (3 шт.) и закрепите на скосе крыши при помощи евровинтов 7x70

