




Инструкция по сборке кровати М1 «Софа»

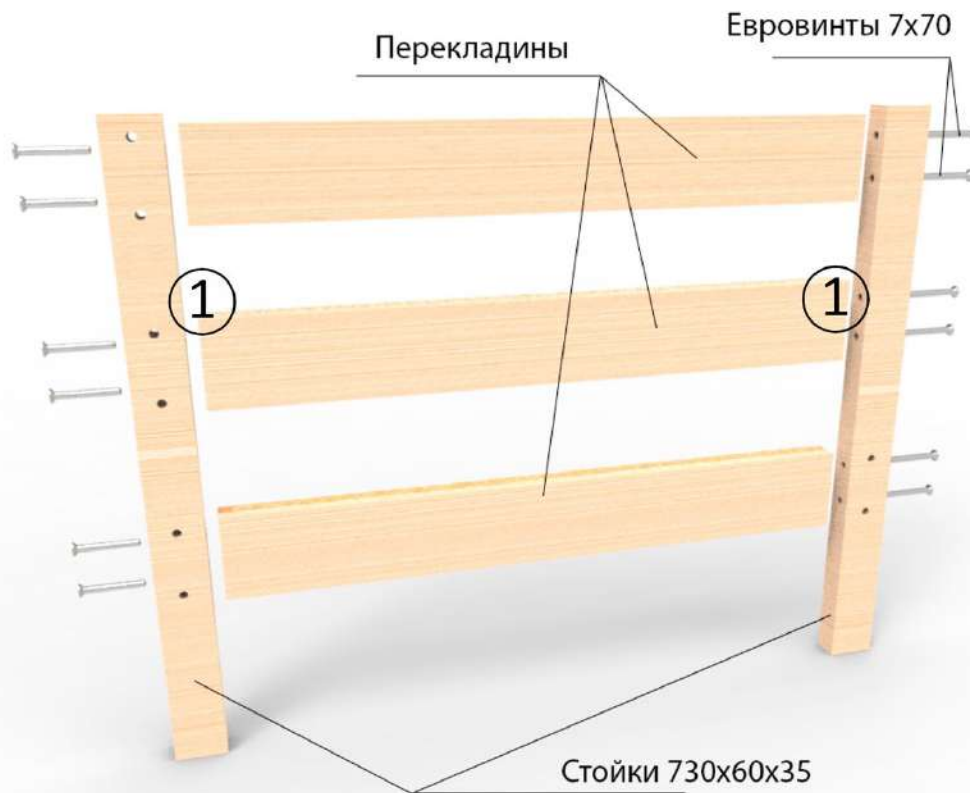

- ① Скрепите евровинтами 7x70мм 3 перекладины 770x100x20 и 2 стойки 730x60x35



- ② Скрепите стенки кровати и царги евровинтами 7x70мм
③ Вставьте ламели в ламеледержатели изгибом вверх (3)

- ④ Перекладины бортика прикрепите к ножке еврвинтами 7x70
- ⑤ Стоевую бортика прикрепите к перекладинам саморезами 32мм
- ⑥ Ограничители ящиков к царге прикрепите саморезами 32мм

Перекладины бортика 1000x100x20

Еврвинты 7x70

