





Инструкция по сборке кровати М2 «Домик»

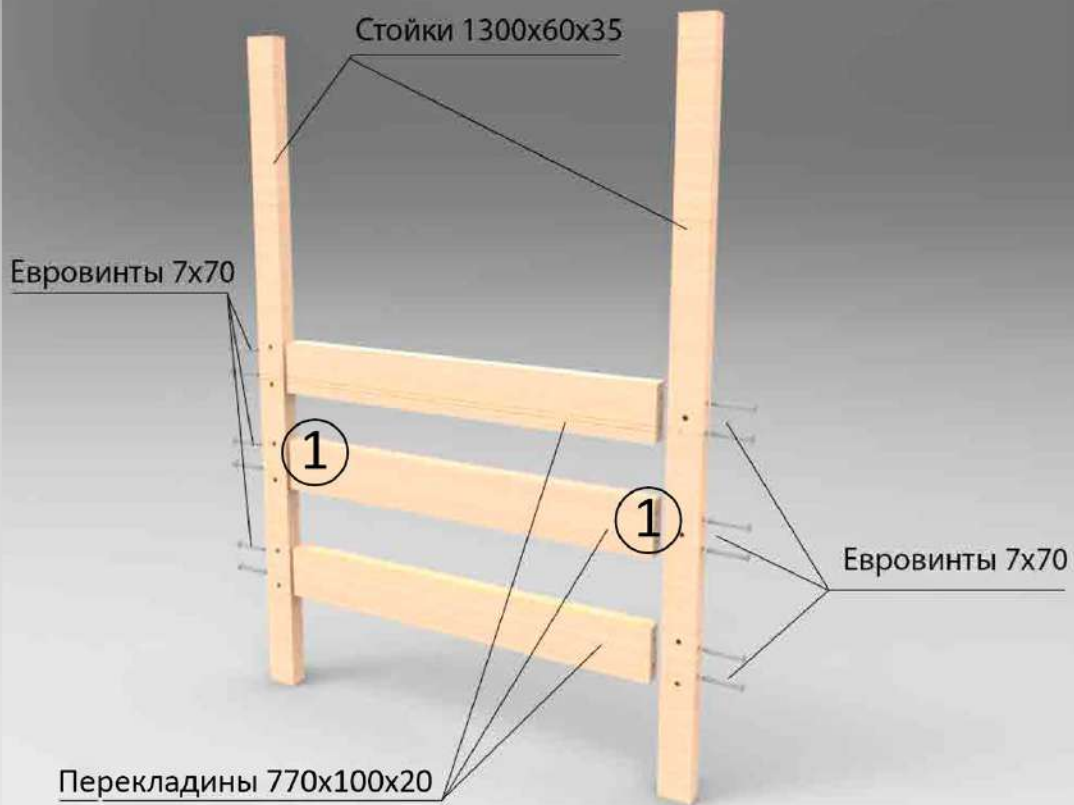

- ① Скрепите евровинтами 7x70мм 3 перекладины 770x100x20 и 2 стойки 1300x60x35



- ② Скрепите стенки кровати и царги евровинтами 7x70мм
③ Вставьте ламели в ламеледержатели изгибом вверх (3)

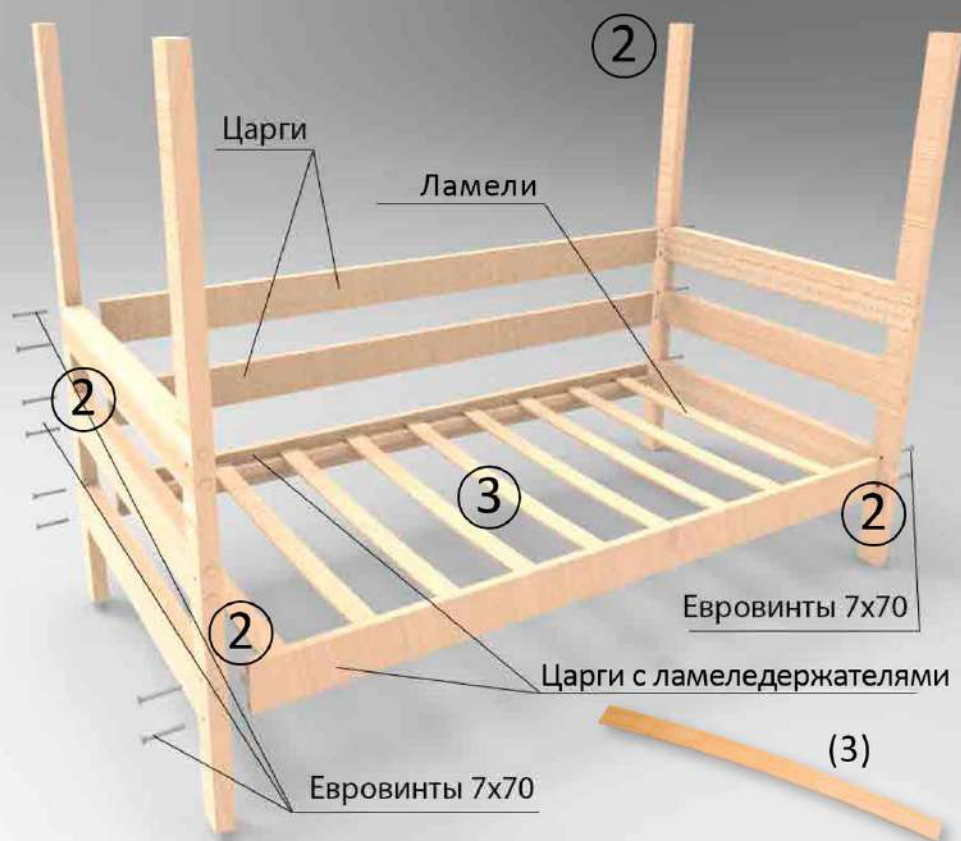

- ⑨ Закрепите верхний брус к наклонным брусам крыши еврovinтами 7x70
- ⑩ Соедините детали трубы (3 шт.) и закрепите на скосе крыши еврovinтами 7x70

