




# Инструкция по сборке кровати М4 «Ярус MODERN»

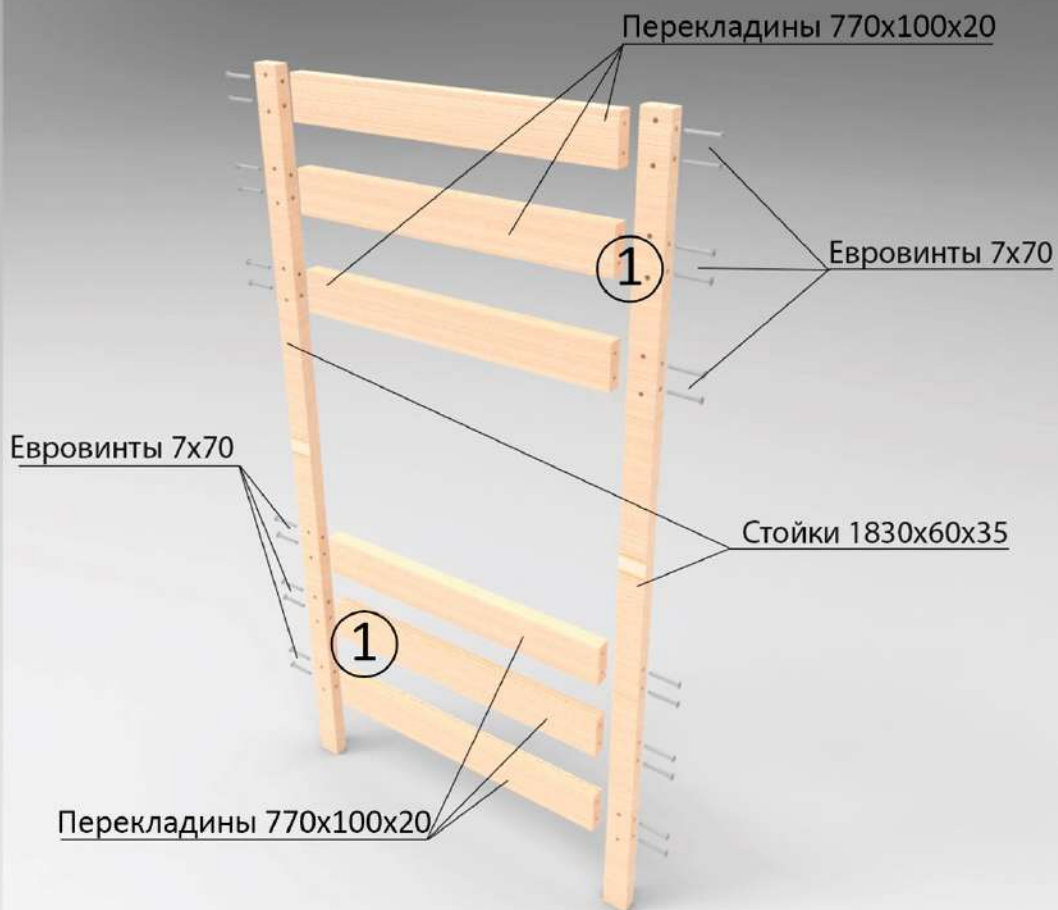

- ① Скрепите еврвинтами 7x70мм 6 перекладин 770x100x20 и 2 стойки 1830x60x35




- ② Скрепите стенки кровати и царги еврвинтами 7x70мм  
③ Вставьте ламели в ламеледержатели изгибом вверх (3)  
④ Ограничители ящиков к царге прикрепите саморезами 32мм







- ⑤ Стойки лестницы прикрепите к царге изнутри евровинтами 6x50
- ⑥ Перекладины бортиков прикрепите к ножкам евровинтами 7x70 сбоку
- ⑦ Перекладины бортиков прикрепите к стойкам лестницы евровинтами 6x50 изнутри

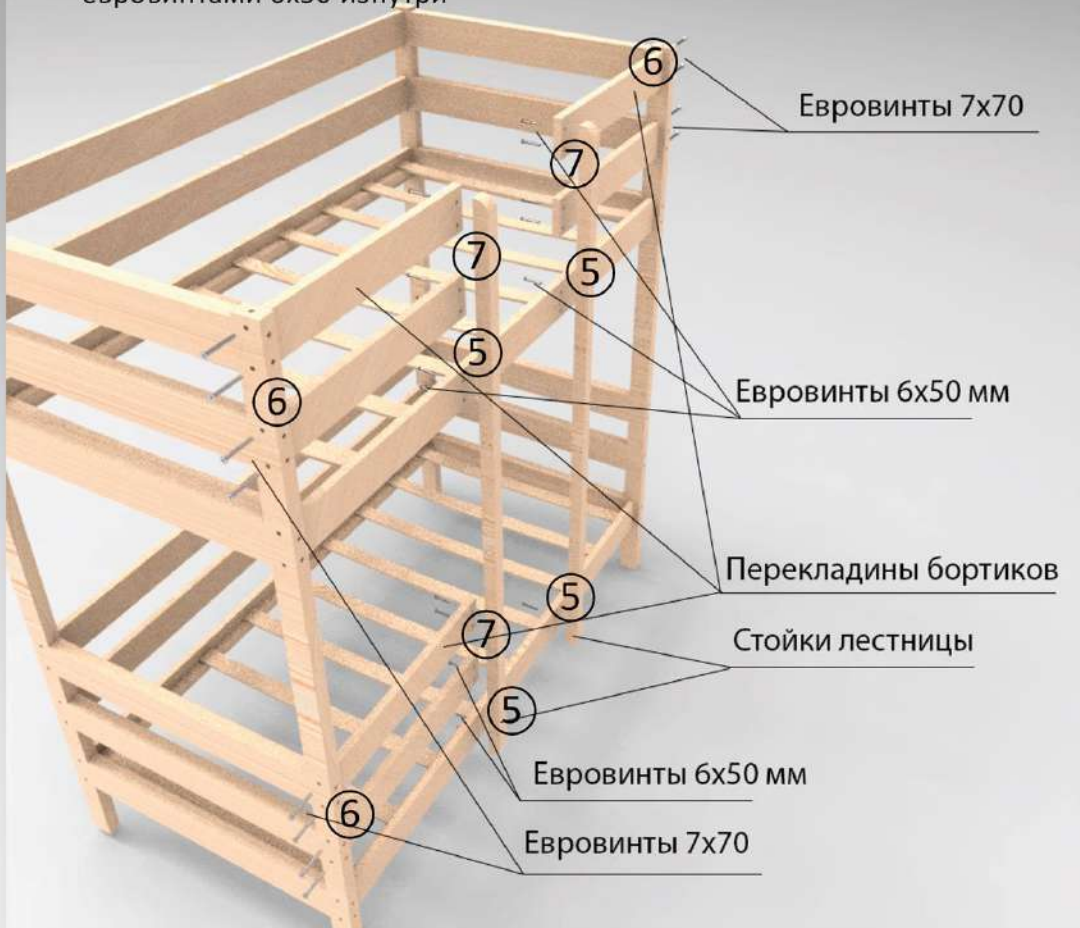

- ⑧ Закрепите ступени лестницы к стойкам евровинтами 7x70 по бокам

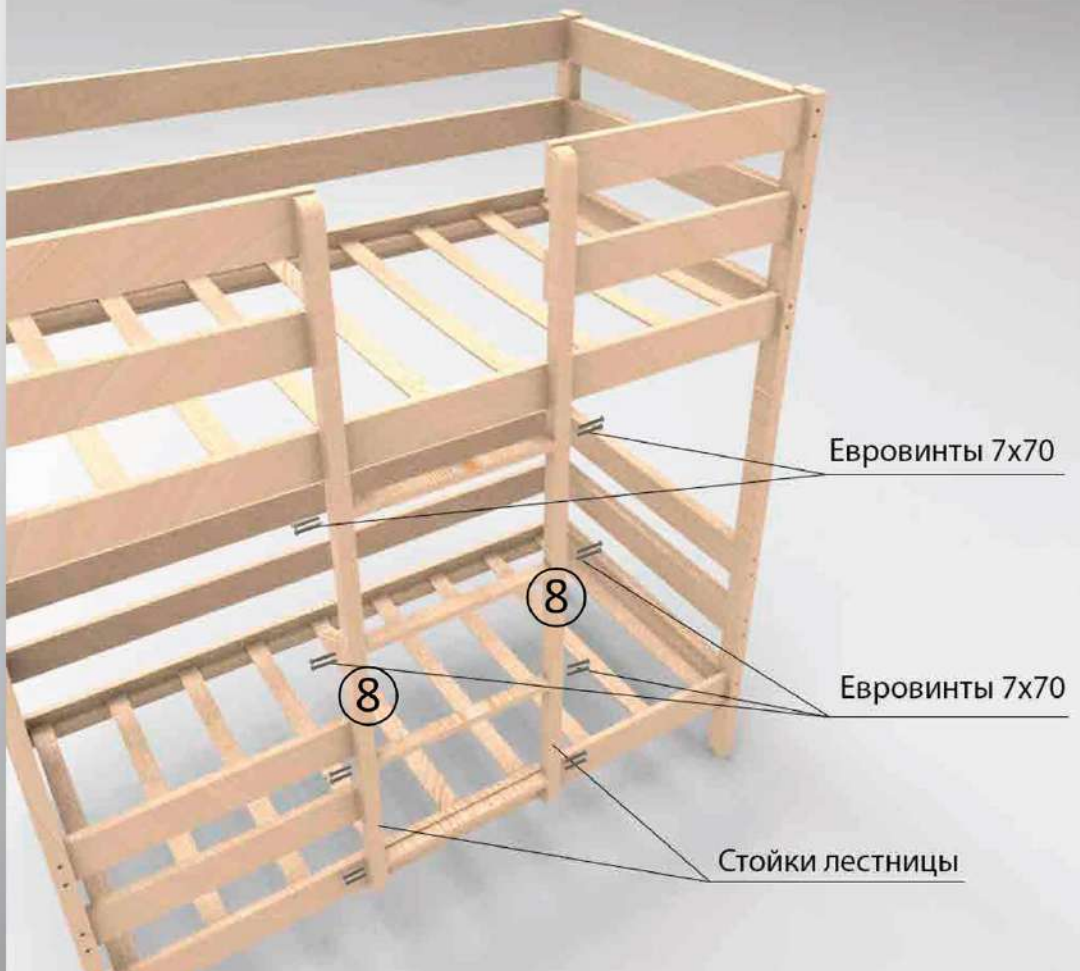

- ⑨ Закрепите основание крыши, состоящее из двух брусов 890x35x50, к стойкам кровати евроинтами 7x70
- ⑩ Закрепите крышу, состоящую из скошенных брусов, евроинтами 7x70
- ⑪ Закрепите верхний брус крыши евроинтами 7x70

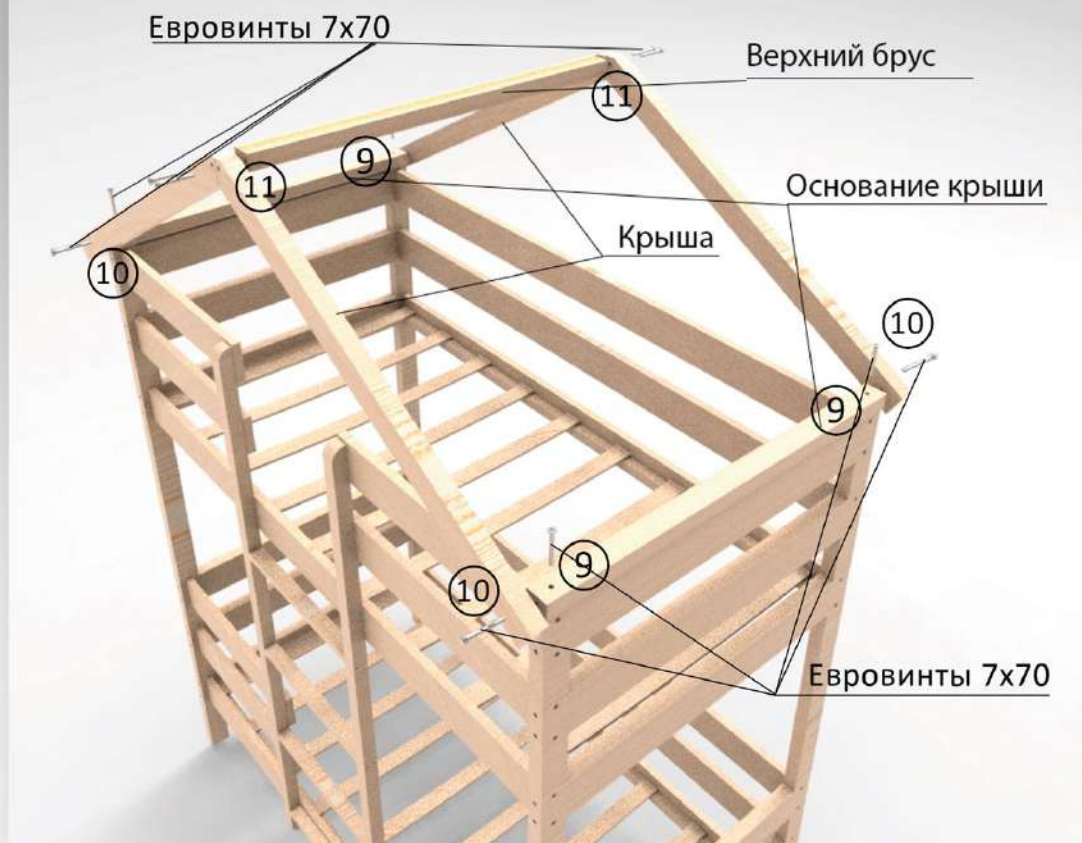

- ⑫ Соедините детали трубы (3 шт.) и закрепите на скосе крыши при помощи евроинтов 7x70

