


Инструкция по сборке выдвжного ящика

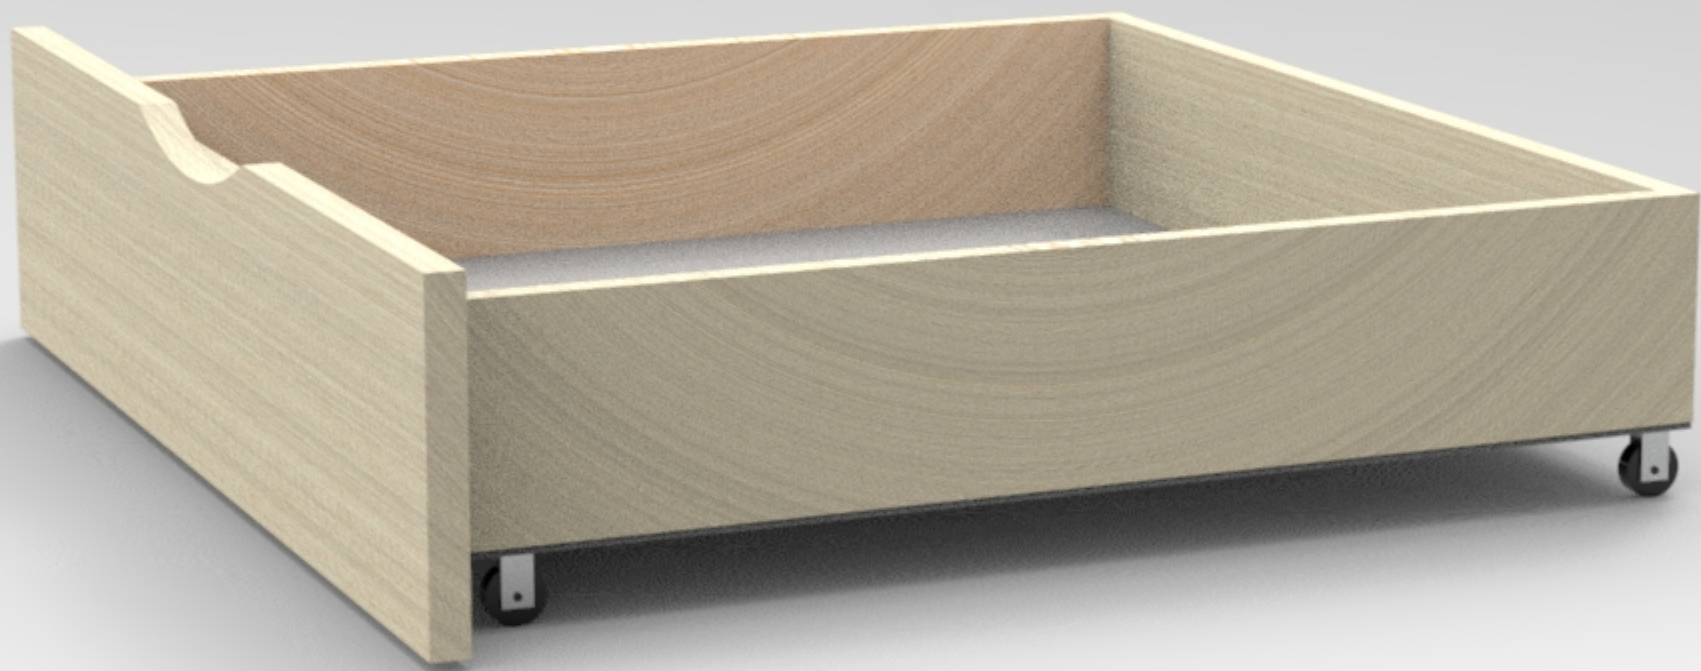

1. Скрепите боковины ящика и перемычки саморезами 32 мм
2. Скрепите дно саморезами 19 мм
3. Закрепите колеса саморезами 19 мм
4. Закрепите фасад

